

Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug

Zivilschutz

Ausbildungszentrum Sempach
Allmend
Postfach
6204 Sempach
Telefon +41 41 228 38 38
zivilschutz@lu.ch
www.zivilschutz.lu.ch



Video-Anleitung


Merkblatt für den Unterhalt von Schutzzräumen

Allgemeines

- Der Schutzraum darf für zivile Zwecke genutzt werden.
- Die zivilschutzfremde Nutzung darf die periodische Kontrolle nicht beeinträchtigen.
- Die Veränderungen müssen innert fünf Tagen rückgängig gemacht werden können.
- Die Zusatzeinrichtungen dürfen nicht fest mit der Hausinstallation verbunden werden.
- Alle baulichen und technischen Veränderungen sind vom Kanton zu genehmigen.

Belüftungseinrichtung


- ☐ **Luftfassung sauber?**
- ☐ **Explosionsschutzventil sauber?**
- ☐ **Handkurbel vorhanden?**
- ☐ **Bedienungsanleitung vorhanden?**
- ☐ **Plomben am Gasfilter vorhanden?**
- ☐ **Gasfilter fest am Boden verankert?**
- ☐ **Drehrichtung Motor korrekt?**
- ☐ **Keine ungewöhnliche Motorengeräusche?**
- ☐ **Faltschläuche unbeschädigt/ dicht?**
- ☐ **Drosselklappe funktioniert?**

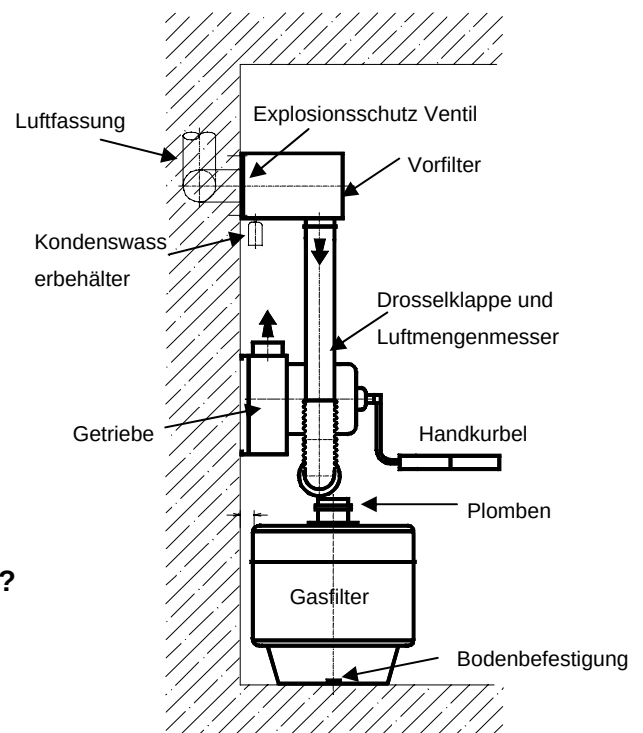


Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD)

- ☐ **Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD) rostfrei?**
(evtl. entrosten und neu streichen)
- ☐ **Keine lose Gummidichtung?**
- ☐ **Gummichtungen sauber und mit Silikon o. ä. behandelt?**
- ☐ **Hebelgriffe fest angezogen?**
- ☐ **Selbstbefreiung vorhanden?**
(ab Baujahr 1970)
- ☐ **Ist die demontierbare Schwelle vorhanden? (optional)**

Panzertüre

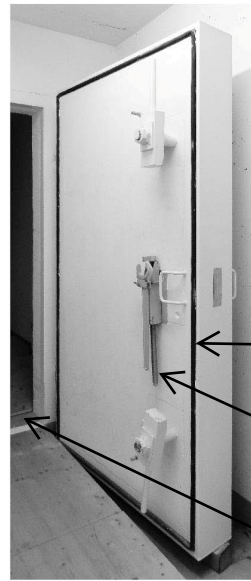

Panzerdeckel

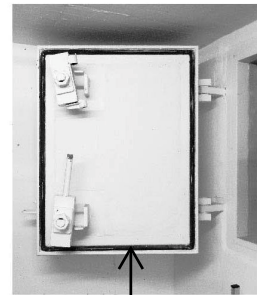

Gummidichtung

Selbstbefreiung

Schwelle demontierbar

Bodenablauf

- ☐ **Bodenabläufe (BA) sauber und mit Wasser gefüllt?**
(leere Bodenabläufe stinken)
- ☐ **Rostfrei?**
(evtl. entrosten und mit geeigneter Farbe streichen)

Notausstieg (NA) / Fluchtröhre (FR)

- ☐ **Notausstieg/ Fluchtröhre sauber?**
- ☐ **Entwässerung via Bodenablauf oder Sickerpackung gewährleistet?**
- ☐ **Gitterabdeckungen gegen Einbruch und Sturz gesichert?**

